

ULTRALIFT COVER LIFTER UNDERMOUNT



Assembly, Installation Instructions & Parts List

Parts List


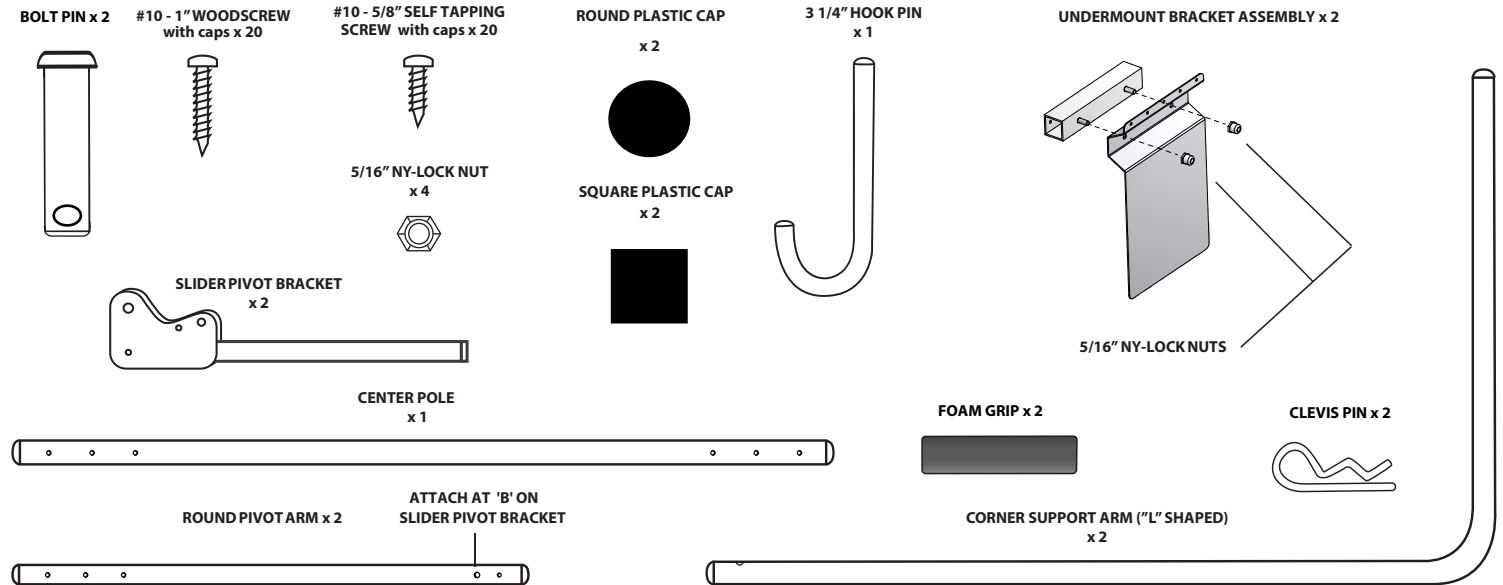


ILLUSTRATION 1
DECK OR FLOOR MOUNT ONLY - SIDE VIEW

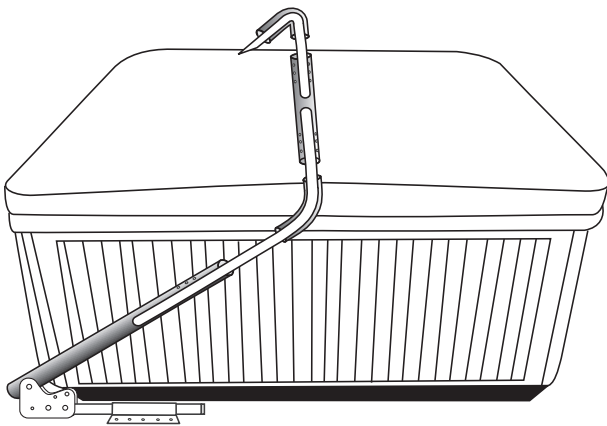

CAUTION:

DO NOT USE
the *UltraLift* in windy conditions. The spa cover may blow over and impact the user.

ILLUSTRATION 2
ASSEMBLY OF SLIDER ARM TO PIVOT ARM
SIDE VIEW



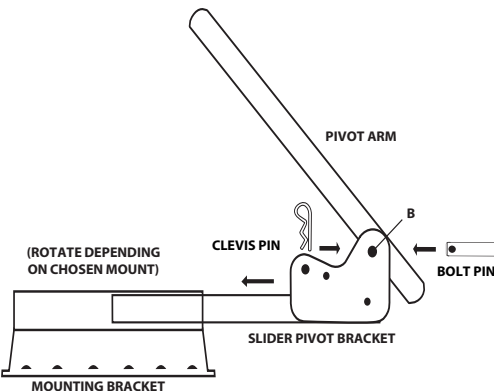


ILLUSTRATION 3
ASSEMBLY OF CORNER ARMS TO PIVOT ARMS - FRONT VIEW

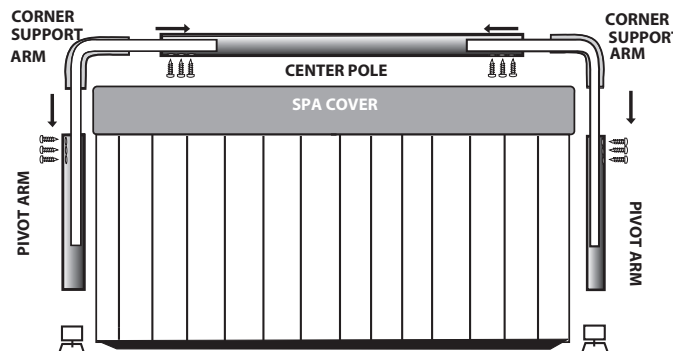


FOAM GRIP ASSEMBLY


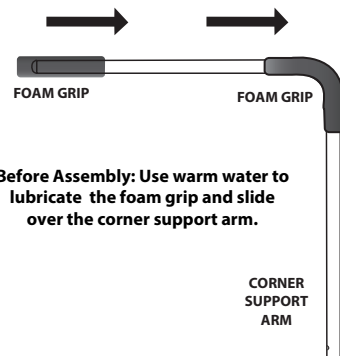


Before Assembly: Use warm water to lubricate the foam grip and slide over the corner support arm.

PRE-ASSEMBLY

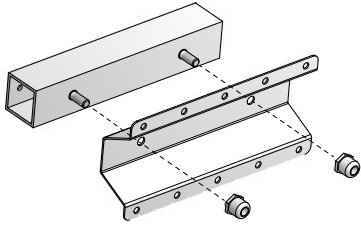


Assemble the 2-piece mounting bracket using 2 of the 5/16 - NC ny-lock nuts.



Insert the two round plastic caps into the open end of the round side pivot arms. Insert the square plastic caps into the open ends of the slider pivot bracket.

Note: Round plastic caps may not be necessary if metal cap already exists on round pivot arm

FOAM GRIP ASSEMBLY

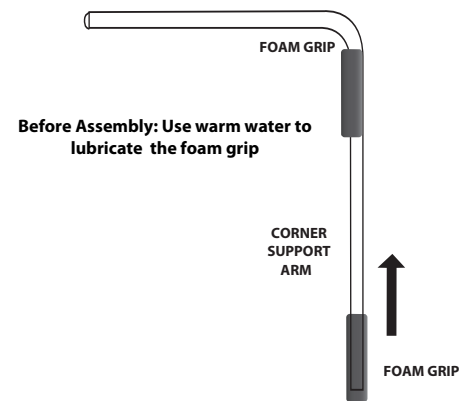

Installation Instructions

STEP 1

The spa cover must be in the closed position prior to mounting the lifter. Position the spa cover properly so it is sitting squarely on the spa. Working with an empty tub or spa, slide the wide flat portion of the assembled undermount bracket under the spa skirt, positioning the brackets close to the end of the hot tub on both sides. This will require greater clearance space behind the tub if there is a wall, fence or similar structure restricting removal of the cover. A minimum of 16" between the rear wall of the spa and any wall or fence is needed to accommodate the lower skirt, deck or undermount lifter position. We recommend pre-drilling the holes with a 1/16" drill bit. (See Illustration 1)

STEP 2

Insert the slider pivot bracket into the mounting bracket and position it so that the slider pivot bracket lines up with the back of the spa and secure using #10 - 5/8" tapping screws (See Illustration 2).

STEP 3

Insert the corner support arms into the center pole. Slide the shorter end of the corner support arm into the centre pole. (See Illustration 3)

STEP 4


Slide the pivot arm over the corner support arm. Align the pivot arm with the holes identified as "B" on the slider pivot bracket and feed the bolt pin through the bracket, through the round pivot arm, and secure using the clevis pin (see Illustration 2). Repeat on other side.

STEP 5

Make sure the centre pole is located 1" from the middle seam of the cover on the lifter side (see Illustration 5). We recommend rotating the centre pole so that the screws are inserted horizontally. (See Illustration 3)

STEP 6

Secure the pivot arms to the corner support arms using 6 #10 - 5/8 self-tapping screws. Cover all woodscrews and tapping screws with plastic caps (See Illustration 3). You have completed the installation of your Ultralift cover lifter

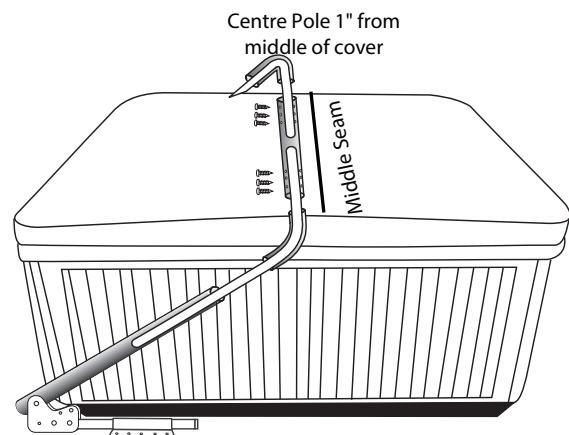

NOTE: The hook pin should be inserted into the pivot bracket when the spa cover is opened, for added safety, and removed to close the cover.



THE WARRANTY:

SMP Specialty Metal Products Inc. warrants to you (the original purchaser) for the stated warranty term of FIVE YEARS (60 Months) from the original date of purchase, to be free from defects in material and workmanship.

UltraLift Cover Lifters will be free from defects in materials or workmanship that would cause the lifter to be inoperable in normal working conditions. Any claim made within these terms for Five years from the date of purchase will be repaired or replaced at the option of the Manufacturer.

This is a 100% Non-Prorated Warranty on all parts for the full 5 years. Only parts excluded from the warranty are the gas springs which include a 100% One Year Warranty.

EXCLUSIONS TO WARRANTY

- Lifter has been subjected to alteration, misuse or repairs by anyone other than an authorized representative of the Manufacturer, unless written approval is provided
- Damage caused by improper installation or during transportation from the seller to the purchaser
- Any damage resulting from any misuse, abuse, negligence, accident or alteration, environmental, or use during high winds

The warranty covers the operational use of the lifter but does not cover scratches, abrasions, rusting or any defects to the finish of the material caused by or resulting from the exposure to the environmental factors; i.e. sun, rain, chemicals or any defects resulting from normal fading or minor deterioration.

The warranty does not cover damage resulting from abuse or accidents, including but not limited to the following damage:

- Use of abrasive or unapproved cleaners that could cause surface damage
- Subjection to solvents or other chemicals which could deteriorate painted surfaces
- Use for any other purpose than as a Spa or Hot tub cover lifter

MAKING A CLAIM:

To make a warranty claim; in the event of a defect covered by this warranty for UltraLift, contact the original retail seller and provide original purchase receipt, any photo(s) clearly showing the defect(s) and an explanation. **NO RETURNS OF MERCHANDISE WILL BE ACCEPTED UNTIL A "RETURN AUTHORIZATION NUMBER" HAS BEEN ISSUED.**

The lifter will be repaired or replaced at the discretion of the Manufacturer. If necessary, the purchaser is responsible to ship any said parts back to the manufacturer. The warranty includes all Labor costs performed at the manufacturer's facility but not labor in the field. SMP will cover the cost(s) to repair and/or replacement of the items back to the retailer or seller.

FREIGHT DAMAGE:

Any materials damaged in freight will be replaced by SMP Specialty Metal Products provided the purchaser files the appropriate claims form with the carrier, and submits copies to the manufacturer within five (5) business days of receiving the damaged merchandise. All claims should also be reported to the seller.

Consequential Damages:

SMP Specialty Metal Products Inc. will not be liable for any loss, expense, or damage other than to UltraLift, that may result from a defect in materials or workmanship. This warranty does not cover incidental damages including damage to property or injury arising from the use or inability to use this product. Manufacturer or Seller shall in no event be liable for any amount in excess of the original purchased amount. (Some Provinces / States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above mentioned limitation may not apply to you).

It is important that you report to the Retailer from whom you purchased UltraLift, any defects as soon as they are detected. If it is impractical to report any defects to the Retailer, Contact **SMP Specialty Metal Products Inc. 326 Watline Avenue, Mississauga, Ontario Canada, L4Z 1X2; Phone: 1-800-597-1343, Email: info@theultralift.com**

LEVIER DE COUVERCLE ULTRALIFT ENCASTRÉ

ULTRALIFT™

Distributed By



Instructions de montage et d'installation et Liste des Pièces

Liste des pièces


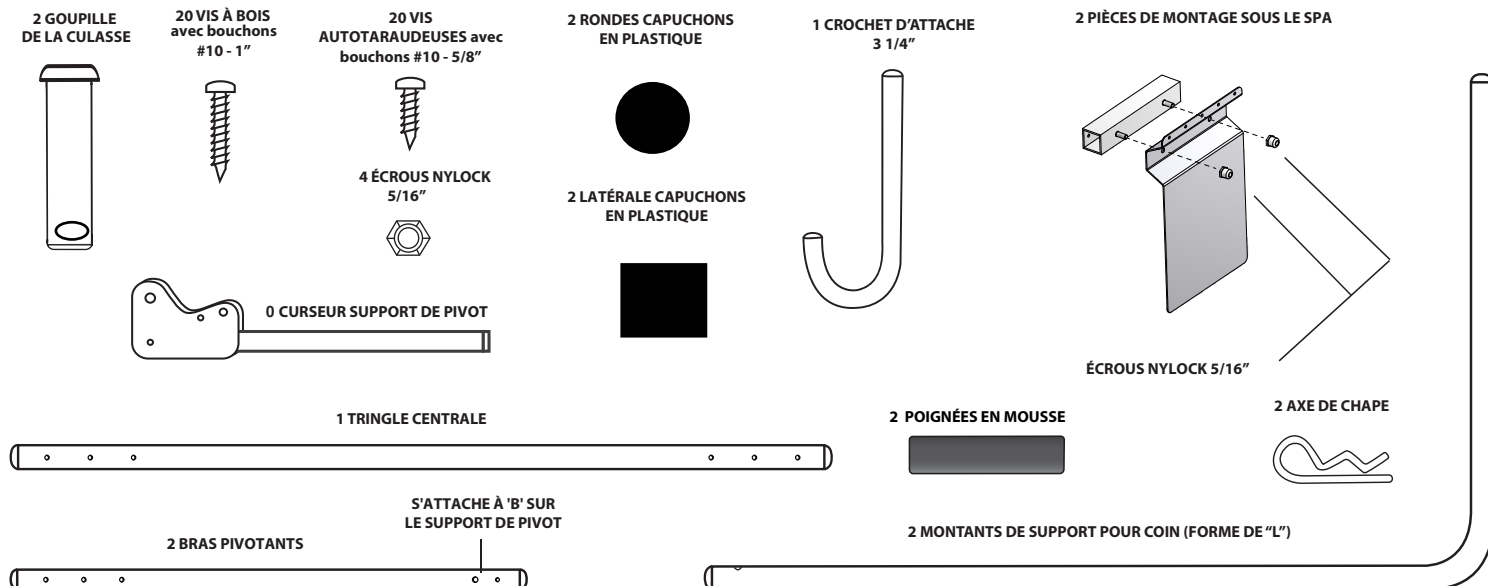


ILLUSTRATION 1

VUE DE CÔTÉ - ASSEMBLAGE DE MONTAGE SOUS LE SPA
POUR TERRASSE OU PLANCHER SEULEMENT

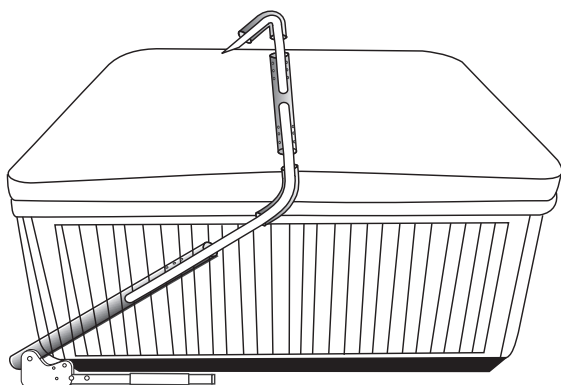

Attention:

Ne pas utiliser
le **UltraLift** dans des
conditions de
venteaux. Le spa
peut souffler sur et
impact pour
l'utilisateur de spa.

ILLUSTRATION 2

VUE DE CÔTÉ - ASSEMBLÉE DES
CURSEUR SUPPORT DE PIVOT



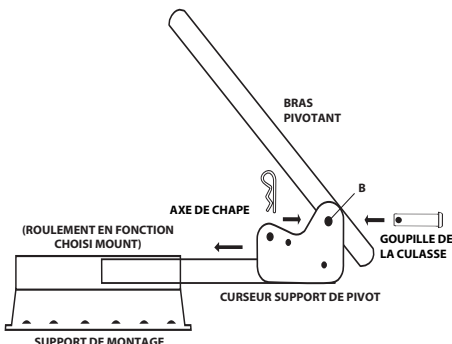


ILLUSTRATION 3


VUE DE FACE - ASSEMBLAGE DES MONTANTS DE SUPPORT
POUR COIN AUX MONTANTS PIVOTANTS

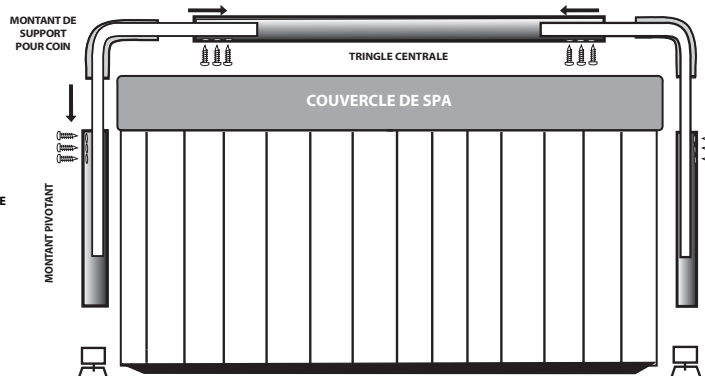


ASSEMBLAGE DU POIGNÉES EN MOUSSE

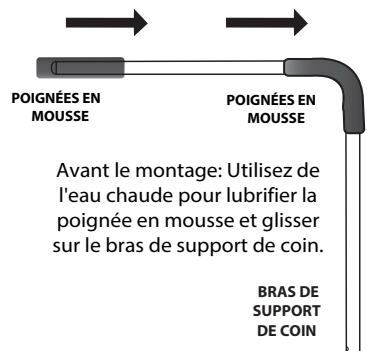

PRÉ ASSEMBLÉE

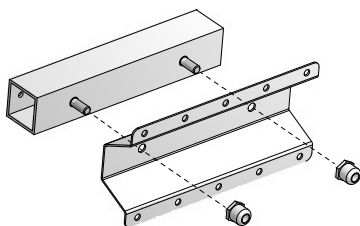


Assemblez le support de montage
2 pièces en utilisant 2 des 5/16 -
NC ny-blocage.

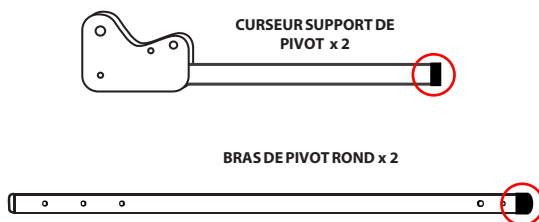

Insérez les deux bouchons en
plastique ronds dans l'extrémité
ouverte des rondes bras pivotants de
côté. Insérer les bouchons en
plastique carrés dans les extrémités
ouvertes du support coulissant de
pivot. Remarque: des bouchons en
plastique ronds peuvent ne pas être
nécessaire si le bouchon de métal
existe déjà sur le bras de pivot rond.

ASSEMBLAGE DU POIGNÉES EN MOUSSE

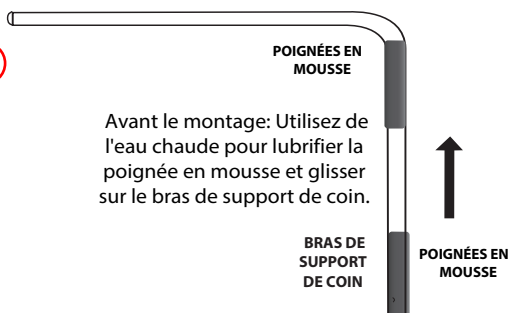

Avant le montage: Utilisez de
l'eau chaude pour lubrifier la
poignée en mousse et glisser
sur le bras de support de coin.

Instructions d'installation

ÉTAPE 1

Le couvercle du spa doit être en position fermée avant de monter le lifter. Placer le couvercle du spa pour qu'il ne se repose carrément sur le spa. Travailler avec une baignoire vide ou spa, faites glisser la partie large et plat du support encastré assemblé sous la jupe du spa, le positionnement des supports à proximité de la fin du bain à remous sur les deux côtés. Cela nécessitera un plus grand espace de dégagement derrière la baignoire si il ya un retrait mur, une clôture ou une structure similaire limitant de la couverture. Un minimum de 16" entre la paroi arrière de la station thermique et un mur ou une clôture est nécessaire pour tenir compte de la jupe inférieure, le pont ou la position de levage encastré. Nous recommandons pré-perçage des trous avec un 1/16" foret. (voir l'illustration 1)

ÉTAPE 2

Insérez le support curseur de pivot dans le support de montage et le positionner de sorte que les lignes de la console de pivot de curseur vers le haut avec le dos de la station thermique et de sécuriser en utilisant #10-5/8" vis parker (voir Illustration 2).

ÉTAPE 3


Insérer les bras de support de coin dans le pôle central faites glisser l'extrémité la plus courte du bras support de coin dans le pôle central. (voir Illustration 3)

ÉTAPE 4

Faites glisser le bras de pivot sur le bras de support de coin. Aligner le bras pivot avec les trous identifiés comme "B" sur le support de pivot de curseur et nourrir la goupille de la culasse à travers le support, à travers le bras de pivot rond, et de sécuriser l'aide de l'axe de chape (voir Illustration 3). Répétez de l'autre côté. (voir Illustration 2)

ÉTAPE 5

Assurez-vous que le pôle central est situé à 1" de la couture milieu du couvercle sur le côté de levage (voir Illustration 5). Nous recommandons de tourner le pôle central de sorte que les vis sont insérées horizontalement. (voir Illustration 3)

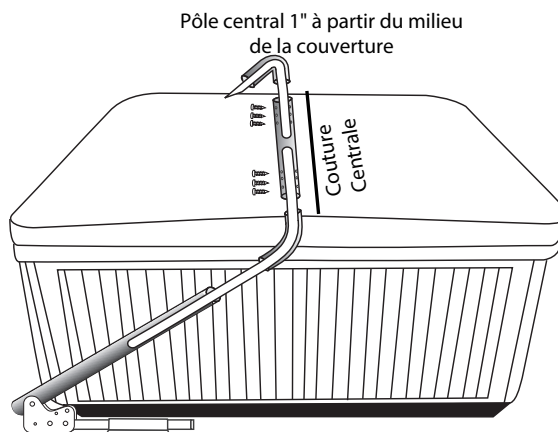

ÉTAPE 6

Fixez les bras de pivot aux bras de support d'angle à l'aide de 6 #10-5/8" vis autotaraudeuses. Couvrir toutes les vis à bois et vis à tôle avec des bouchons en plastique (voir Illustration 3). Vous avez terminé l'installation de votre couverture lifter Ultralift.

REMARQUES: Pour plus de sécurité, le crochet doit être inséré dans le support de pivot lorsque le couvercle du spa est ouvert et doit être retiré lorsque le couvercle est fermé.

LA GARANTIE:

SMP Specialty Metal Products Inc. vous garantit (l'acheteur d'origine) pour la période de garantie indiquée de cinq ans (60 mois) à partir de la date d'achat originale , sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication

UltraLift Cover Lifters sera exempt de défauts de matériaux ou de fabrication qui causent le levage d'être inopérant dans des conditions de travail normales. Toute réclamation faite dans ces conditions pendant cinq ans à compter de la date d'achat sera réparé ou remplacé au choix du fabricant.

Cette garantie est une garantie non proportionnelle 100% sur toutes les parties pour les 5 années complètes . Seules les pièces exclues de la garantie sont le gaz ressorts qui comprennent 100% Garantie d'un an.

EXCLUSIONS DE GARANTIE:

- Lifter a été soumis à modification, usage impropre ou de réparation par une personne autre qu'un représentant autorisé du fabricant, sauf autorisation écrite est fournie
- Les dommages causés par une mauvaise installation ou lors du transport du vendeur à l'acheteur
- Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation, d'abus, de négligence, d'un accident ou d'altération, de l'environnement, ou de l'utilisation au cours vents forts

La garantie couvre l'utilisation opérationnelle du dispositif de levage, mais ne couvre pas les rayures, les abrasions, la rouille ou les défauts de la finition du matériel causé par ou résultant de l'exposition aux facteurs environnementaux; à-dire le soleil, la pluie, les produits chimiques ou tout défauts résultant d'une décoloration normale ou une détérioration mineure.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un abus ou d'accidents, y compris mais sans s'y limiter les dommages suivants:

- L'utilisation de nettoyeurs abrasifs ou non approuvés qui pourraient causer des dommages de surface
- Assujettissement aux solvants ou autres produits chimiques qui peuvent endommager les surfaces peintes
- L'utilisation à toute autre fin que comme un spa ou un jacuzzi couvert lifter

FAIRE UNE DEMANDE:

Pour faire une demande de garantie; en cas d'un défaut couvert par cette garantie pour UltraLift, contacter le vendeur initial de détail et fournir un reçu d'achat original, la photo(s) montrant clairement le défaut(s) et une explication. AUCUN RETOUR DE MARCHANDISE seront acceptées jusqu'à un "numéro d'autorisation de retour" a été délivré.

Le dispositif de levage sera réparé ou remplacé à la discrétion du fabricant. Si nécessaire, l'acheteur est responsable d'expédier des dites parties au fabricant. La garantie couvre tous les coûts du travail effectués à l'usine du fabricant , mais pas le travail sur le terrain. SMP couvrira le coût(s) pour réparer et / ou le remplacement des pièces au détaillant ou le vendeur.

FRET DOMMAGE :

Les matériaux endommagés dans le fret seront remplacés par SMP Specialty Metal Products fournis l'acheteur dépose les demandes appropriées forment avec le transporteur, et soumet des copies au fabricant dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la marchandise endommagée. Toutes les demandes doivent également être signalés au vendeur.

Dommages conséquents:

SMP Specialty Metal Products Inc. ne sera pas responsable de toute perte, dépense ou dommage autre que de UltraLift , qui peut résulter d'un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages accessoires, y compris les dommages matériels ou corporels résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit. Fabricant ou vendeur ne doivent en aucun cas être tenu responsable pour tout montant en sus du montant de l'achat initial. (Certaines provinces / États ne permettent pas l' exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, la limitation mentionnée ci-dessus peuvent ne pas vous).

Il est important que vous rapportez au détaillant où vous avez acheté UltraLift, tout défaut dès qu'ils sont détecté. S'il est impossible de signaler tout défaut chez le détaillant, Contact **SMP Specialty Metal Products Inc. 326 Watline Avenue, Mississauga, ON L4Z 1X2, PH: 1-800-597-1343, Email: info@theultralift.com**