



The Complete System for
Mineral Treated Spa Water

**#9035 MINERAL BOSS™
MINERAL PURIFIER 2 PACK**

Active Ingredient: . . Silver Nitrate 1%

Other Ingredients: 99%

Net Contents: 4 ounces

Spa Capacity: Maximum 500 Gallons

The Mineral Buddies Mineral Boss Mineral Purifier works by utilizing the water flow of the filtration system.

Why use a mineral purifier?

- Less chemical usage. Spa water treated without a mineral purifier requires a sanitizer residual of 3 - 5 ppm. Spa water with a mineral purifier requires a .5 - 1.0 ppm sanitizer residual.
- Minerals reduce harsh odors and scumlines.
- Minerals reduce eye and skin irritation for increased bather comfort.

A four month solution to clearer, softer water. Compatible with chlorine, bromine and ozone sanitizing systems.

DIRECTIONS FOR USE

Start-Up: Using an accurate test method, balance spa water before installing the Mineral Purifier.

pH:	7.2 – 7.6
Alkalinity:	80-120 ppm
Calcium Hardness:	200-400 ppm

Install the Mineral Purifier in the filter. Add 1-1/2 tablespoons (3/4 oz) of Dichlor per 250 gallons of water.

After Each Use: Add 1 Tablespoon of Shock (Monopersulfate) per 250 gallons of water.

As Needed: The Mineral Purifier reduces the amount of chemical sanitizer needed. Maintain Chlorine levels at .05 - 1.0 ppm instead of 3 - 5 ppm.

Once per Week: Test pH, Alkalinity and Hardness levels. Adjust as needed.

Every 4 Months: Drain and re-fill the spa. Follow Start-Up instructions above. Insert a new Mineral Purifier.

CAUTION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazardous to humans and domestic animals. In the event that a cartridge is compromised, minerals should not be ingested as they can cause gastric distress.

FIRST AID

If ingested, immediately call the Poison Control Center or a doctor for treatment advice.

STORAGE/DISPOSAL

Store in areas inaccessible to small children. Dispose of cartridge in trash after four months of use. Do not save or re-use. In the event a cartridge is compromised, remove the car-tridge and vacuum any remaining particles from the spa water.

Distributed by:
CarefreeStuff.com

©2018 Carefree Stuff • Irwindale, CA 91706

CAREFREE
S T U F F
CAREFREESTUFF.COM

CUT HERE TO OPEN



FROG[®] JUMP START™ FOR SPAS AND HOT TUBS

Establishes an initial chlorine level to help:

- Determine the best SPA FROG Bromine Cartridge setting for your spa.
- Optimize the life of the SPA FROG Bromine Cartridge.

Product Description: This product perfectly accompanies the SPA FROG® Floating System or In-Line System by starting up a freshly filled spa with an initial chlorine level. The effervescent action helps the chlorine dissolve faster and the fizz tells you it's working! For best results use FROG Jump Start™ after balancing the water and before using your SPA FROG® System.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DANGER**

See First Aid and Additional Precautionary Statements on Back Panel

Active Ingredient:

Sodium dichloro-s-triazinetrione .. 33.0%

Net Wt.: 1.5 oz./43 g

Other Ingredients: 67.0%

EPA Reg. No.: 53735-12

Total: 100.0%

EPA Est. No.: 57787-MI-1

Available Chlorine 21.47%



DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. **For Residential Use:** To a freshly filled spa or hot tub add one packet for up to 500 gallons of spa water. After the product has bubbled for a few seconds turn on the high speed jets for one minute or until fully dissolved. Maintain a pH of between 7.2 and 7.8. Test water with a FROG® Test Strip to see if desired level of chlorine and pH has been reached. Reentry is prohibited above levels of 3 ppm chlorine due to risk of bodily injury.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

HAZARD TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS: DAN-

GER: Corrosive: Causes irreversible eye damage and skin burns. Harmful if swallowed or absorbed through skin. May be fatal if inhaled. Do not breathe dust or vapors. Irritating to nose and throat. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Wear goggles or face shield, protective clothing and rubber gloves when handling this product. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the restroom. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:

Corrosive: Strong oxidizing agent. Use only clean dry utensils. Mix only into water. Contamination with moisture, dirt, organic matter or other chemicals (including other spa chemicals) or any other foreign matter may start a chemical reaction with generation of heat, liberation of hazardous gases and possible fire and explosion. Avoid any contact with flaming or burning material such as a lighted cigarette. Do not use this product in any device, which has been used with any inorganic or unstabilized chlorinating compounds (e.g., calcium hypochlorite). Such use may cause fire or explosion.

ENVIRONMENTAL HAZARD:

This pesticide is toxic to fish and aquatic organisms.

FIRST AID:

If Inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

If In eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If swallowed: Call poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

Note to physician: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

IN CASE OF EMERGENCY CALL 1-800-424-8300

STORAGE AND DISPOSAL:


Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

Product Storage: Keep this product dry in a tightly sealed container when not in use. Store in a cool, dry, well-ventilated area away from heat or open flame. In case of decomposition, isolate container (if possible) and flood area with large amounts of water to dissolve all material before discarding.


Container Handling: Non-refillable container. Do not reuse or refill empty container. Rinse thoroughly before discarding in trash.

Note: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.


Aquachek®

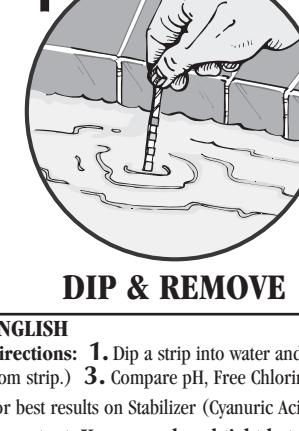

DIP & REMOVE

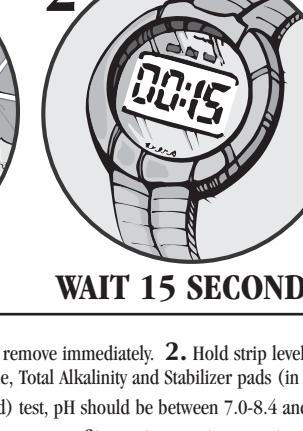

WAIT 15 SECONDS

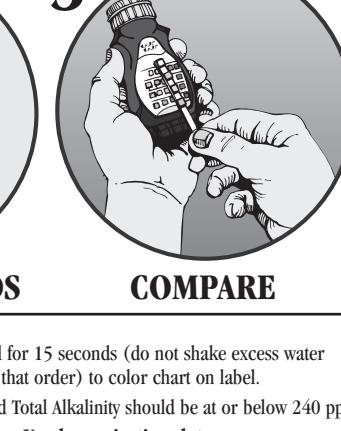

COMPARE

ENGLISH

Directions: 1. Dip a strip into water and remove immediately. 2. Hold strip level for 15 seconds (do not shake excess water from strip.) 3. Compare pH, Free Chlorine, Total Alkalinity and Stabilizer pads (in that order) to color chart on label.

For best results on Stabilizer (Cyanuric Acid) test, pH should be between 7.0-8.4 and Total Alkalinity should be at or below 240 ppm.

Important: Keep cap closed tight between uses. Store at room temperature. Use by expiration date on cap.

FR

Directions : 1. Trempez la bandelette dans l'eau et retirez-la immédiatement. 2. Tenez la bandelette à l'horizontale pendant 15 secondes (n'essorez pas l'eau accumulée sur la bandelette). 3. Comparez les carrés de pH, chlore libre, alcalinité totale et stabilisant (dans cet ordre) au tableau des couleurs situé sur l'étiquette.

Pour avoir les meilleurs résultats sur le test de stabilisant (acide cyanurique), le pH devrait se trouver entre 7,0 et 8,4 et l'alcalinité totale devrait se situer à 240 ppm ou moins.

Important : Gardez toujours le bouchon correctement vissé entre les utilisations. Ragez à Temperature ambiante.

Utiliser avant la date de preemption indiquée sur le bouchon.

Pour interpréter le tableau sur la bouteille : LOW = BAS, OK = OK, HIGH = HAUT

ES

Instrucciones: 1. Sumerja una cinta en el agua y retírela inmediatamente. 2. Sostenga la cinta a nivel durante 15 segundos (no sacuda el exceso de agua de la cinta) 3. Compare los indicadores de pH, cloro libre, alcalinidad total y estabilizador (en ese orden) con la carta de colores en la etiqueta.

Para obtener mejores resultados en la prueba del estabilizador (ácido cianúrico), el pH debe estar entre 7.0 y 8.4 y la alcalinidad total debe estar en o por debajo de 240 ppm

Importante: Mantenga la tapa muy bien cerrada entre usos. Conserve a temperatura ambiente. Use antes de la fecha de vencimiento que figura en la tapa.

Interpretar la tabla en el frasco: LOW = BAJO, OK = OK, HIGH = ALTO

IT

Indicazioni: 1. Immergere una striscia nell'acqua e rimuovere immediatamente. 2. Tenere la striscia orizzontale per 15 secondi (senza scuotere via l'acqua in eccesso). 3. Confrontare sulla tabella a colori dell'etichetta i settori relativi a pH, cloro libero, alcalinità totale e stabilizzante (in questo ordine).

Per ottenere risultati ottimali al test dello stabilizzante (acido cianurico), il pH deve essere tra 7,0-8,4 e l'alcalinità totale ad un massimo di 240 ppm.

Importante: tra un utilizzo e l'altro, tenere chiuso il tappo. Conservare a temperatura ambiente. Utilizzare prima della data di scadenza.

Per interpretare la tabella sulla bottiglia: LOW=BASSO, OK=OK, HIGH=ALTO

PT

Instruções: 1. Mergulhar uma fita na água e retirar imediatamente. 2. Manter a fita nivelada durante 15 segundos (não sacudir o excesso de água da fita) 3. Comparar os indicadores de pH, cloro livre, alcalinidade total e estabilizador (por esta ordem) com o quadro de cores na etiqueta.

Para melhores resultados no teste do Estabilizador (ácido cianúrico), o pH deve situar-se entre 7,0 e 8,4 e a alcalinidade total deve ser igual ou inferior a 240 ppm.

Importante: Manter a tampa bem fechada entre utilizações. Conservar à temperatura ambiente. Utilizar até à data de validade indicada na tampa.

Para interpretar o quadro no frasco: LOW=BAIXO, OK=OK, HIGH=ALTO

DE

Anweisungen: 1. Einen Streifen ins Wasser tauchen und sofort herausnehmen. 2. Streifen 15 Sekunden lang waagerecht halten. (Überschüssiges Wasser nicht abschütteln.) 3. Die Felder für pH-Wert, freies Chlor, Gesamalkalität und Stabilisator (in dieser Reihenfolge) mit der Farbskala auf dem Etikett vergleichen.

Die besten Ergebnisse für den Stabilisatortest (Cyanursäure) ergeben sich bei einem pH-Wert zwischen 7,0 und 8,4 und einer Gesamalkalität von 240 ppm oder darunter.

Wichtig: Verschlusskappe nach Gebrauch gut schließen. Bei Raumtemperatur lagern. Vor Ablauf des Verfallsdatums verwenden (siehe Verschlusskappe).

Erklärung der Farbskala auf der Flasche: LOW = TIEF, OK = OK, HIGH = HOCH

NL

Aanwijzingen: 1. Dompel een strip onder in het water en haal er direct weer uit. 2. Houd de strip 15 seconden horizontaal (het overtollige water niet van de strip schudden) 3. Vergelijk de pH, het vrije chloorgehalte, de totale alkaliteit en de stabilisator van de pads (in die volgorde) met de kleurenkaart op het etiket.

Voor het beste resultaat met de stabilisator (cyanuurzuur) -test moet de pH tussen 7,0 en 8,4 zijn en de totale alkaliteit 240 ppm of minder bedragen.

Belangrijk: Na elk gebruik moet de dop stevig gesloten worden. Bij kamertemperatuur bewaren. Niet gebruiken na de op de dop vermelde uiterste gebruiksdatum.

Voor de beoordeling van de kaart op de fles: LOW=LAAK, OK=OK, HIGH=HOOG

DK

Vejledning: 1. Dyp en strimmel i vand og fjern den øjeblikkelig. 2. Hold strimmen vandret i 15 sekunder (ryst ikke overskydende vand af strimmen). 3. Sammenligne pH, fri klor, Samlede mængde alkalinitet og stabilisatorbelægninger (i samme rækkefølge) med farvekartet på etiketten.

For at opnå det bedste resultat på stabilisator- (cyanurisk syre) testen, bør pH være mellem 7.0-8.4 og samlede alkalinitet bør være på eller under 240 ppm.

Vigtigt: Hold låget stramt lukket, når produktet ikke er i brug. Opbevar ved stuetemperatur. Anvendes inden udløbsdatoen øverst på låget.

For at tolke diagram på flaske: LOW=LAV, OK=OK, HIGH=HØJ

SE

Instruktioner: 1. Doppa ner teststickan i vattnet och ta upp den omedelbart. 2. Håll upp stickan i 15 sekunder (skaka inte av överflödig vatten från stickan). 3. Jämför pH, fritt klor, total alkalinitet och stabilisator (i den ordningen) med färgskalan.

För bästa resultat på stabiliseringstest (cyanursyra), ska pH ligga mellan 7,0-8,4 och total alkalinitet ska ligga under 240 ppm.

Viktigt: Tillslut förpackningen noga mellan användningarna. Förvara i rumstemperatur. Använd före båst-före-datum på locket.

Utläs markeringarna på flaskan enligt följande: LOW=LÄG, OK=OK, HIGH=HÖG

RU

Применение: 1. Опустите полоску в воду и немедленно извлеките. 2. Подержите полоску горизонтально 15 секунд (не стягивайте излишки воды с полосы). 3. Сравните индикаторы водородного показателя (pH), свободного хлора, общей щелочности и стабилизатора (в таком же порядке) с цветной таблицей на этикетке.

Результат теста на стабилизатор (циануровая кислота) считается оптимальным, если водородный показатель составляет от 7,0 до 8,4, а общая щелочность – не более 240 промилле.

Внимание! Держите крышку плотно закрытой между проверками. Хранить при комнатной температуре. Использовать до срока годности, указанного на крышке.

Интерпретация таблицы на флаконе: LOW=НИЗКИЙ, OK=НОРМА, HIGH=ВЫСОКИЙ

PL

Wskazówki: 1. Włożyć pasek do wody i natychmiast wyjąć. 2. Przez 15 sekund trzymać pasek poziomo (nie strząsać z paska nadmiaru wody) 3. Porównać pola testowe dla chloru wolnego, zasadowości całkowitej i stabilizatora (w tej kolejności) ze skalą kolorów na etykietce.

Najlepsze wyniki testów stabilizatora (kwas cyjanurowy) uzyskuje się przy pH 7,0-8,4 i całkowitej zasadowości 240 ppm lub niższej.

Ważne: Po użyciu produktu szczególnie zamknąć pojemnik. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie używać po upływie daty ważności podanej na pokrywce.

Interpretacja skali na butelce: LOW=NISKA OK=OK HIGH=WYSOKA

CZ

Pokyny: 1. Ponořte proužek do vody a okamžitě jej vytáhněte. 2. Držte proužek ve vodorovné poloze 15 sekund (nesetřepávejte přebytečnou vodu z proužku). 3. Porovnejte barvu polštářku pro měření pH, volného chlóru, celkové alkalinosti a stabilizátora (v tomto pořadí) s barevnou tabulkou na štítku.

Nejlepší výsledky při zkoušce stabilizátoru (kyselina kyanurová) se dosahuje při pH v rozmezí 7,0 až 8,4 a celková alkalinita by měla být nejvýše 240 ppm.

Důležité upozornění: Pokud přípravek nepoužíváte, vřícku pevně dotáhněte. Používejte do data uvedeného na vříčku.

Pro výklad diagramu na lávci: LOW=NÍZKÝ, OK=OK, HIGH=VYSOKÝ

EL

Οδηγίες: 1. Εμβαπτίστε μια ταινία στο νερό και αφαιρέστε την αμέσως. 2. Κρατήστε την ταινία οριζόντια για 15 δευτερόλεπτα (μην τινάξετε την περίσσεια νερού από την ταινία) 3. Συγκρίνετε τις πλακέτες του pH, του ελεύθερου χλωρίου, της ολικής αλκαλικότητας και του σταθεροποιητή (με τη σειρά αυτή) με το χρωματικό διάγραμμα στην ετικέτα.

Για καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην εξέταση σταθεροποιητή (κυανουρικό οξύ), το pH πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 7,0-8,4 και η ολική αλκαλικότητα πρέπει να έχει τιμή ιστού ή μικρότερη από 240 ppm.

Σημαντικό: Διατηρείτε το πώμα ερμητικά κλειστό μεταξύ των χρήσεων. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου.

Χρησιμοποιείτε έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο πώμα.

Για την ερμηνεία του διαγράμματος στη φίαλη: LOW=XΑΜΗΛΟ, OK=OK, HIGH=ΥΨΗΛΟ

HU

Útmutatás: 1. Merítse egy csíkot vízbe és azonnal vegye ki. 2. Tartsa kézben a csíkot 15 másodpercig (ne rázza le rólá a vizet).

3. Hasonlítsa össze a pH, szabad klór tartalom, teljes lúgztartalom, és stabilizátor lapokat (ebben a sorrendben) a címén található színskálával.

A stabilizátor (ciánhúgysav) teszt optimális működéséhez a pH értéknek 7,0-8,4 között, az összszín értéknek pedig 240 ppm alatt kell lennie.

Fontos: Használat után szorosan zárja vissza a kupakot. Szabahőmérsékleten tárolja. A kupakon jelzett lejáratú idő után ne haszálja.

Az üvegen található diagram magyarázata: LOW=ALACSONY, OK=RENDBEN, HIGH=MAGAS

TR

Talimat: 1. Bir stripi suya daldırın ve hemen çıkarın. 2. Stripi 15 saniye yatay tutun (stripten fazla suyu sallayarak gidermeyin) 3. pH, Serbest Klor, Toplam Alkalinite ve Stabilizatör kısımlarını (bu sırayla) etiketeki renk şemasiyla karşılaştırın.

Stabilizatör (Siyaniürük Asit) testinden en iyi sonuçları almak için pH 7,0 ile 8,4 arasında ve Toplam Alkalinite 240 ppm veya daha düşük olmalıdır.

Önemli: Kullanılmadığında kapağı sıkıca kapalı tutun. Oda sıcaklığında saklayın. Kapaktaki son kullanma tarihinden önce kullanın.

Şişeden tabloyu yorumlamak için: LOW=DÜŞÜK, OK=İYİ, HIGH=YÜKSEK

ppm = mg/L ppm (частей на миллион) = мг / л